


پارامترهای مربوط به محیط کار توسط این دستور تعیین می‌گردد. با اجرای این دستور پنجره

زیر در اختیارتان قرار می‌گیرد:

صفحه **Save** شامل پارامترهای زیر است:

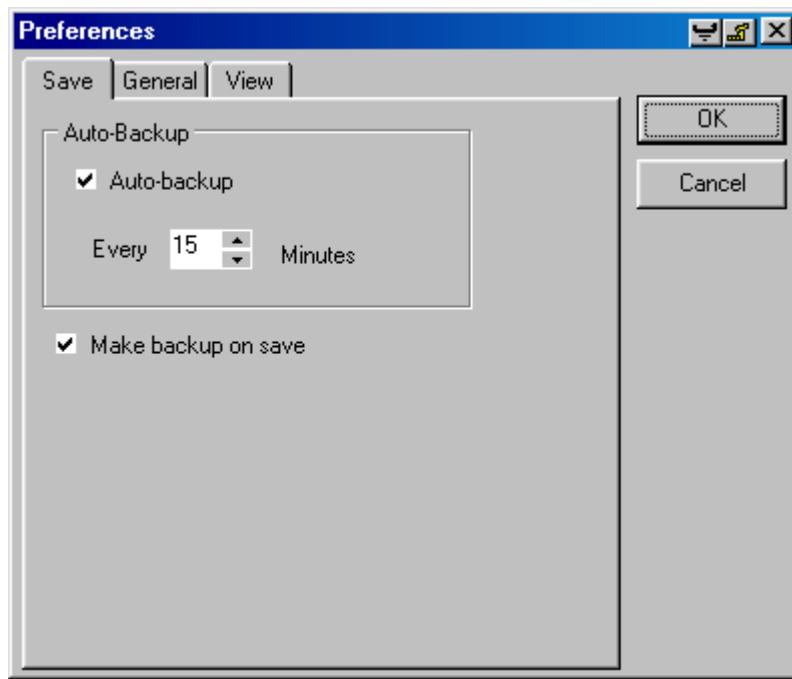

اگر فعال باشد، با فواصل زمانی مشخص طرح را بطور اتوماتیک با پیشوند **Auto- Backup** ضبط می‌کند تا در صورت بروز هر گونه اشکال (مثل قطع ناگهانی برق)

طرح تان از بین نرود در اینصورت از آخرین ضبط اتوماتیک می‌توانید استفاده کنید. با اجرای

دستور **Save** فایل اتوماتیک ضبط شده با پیشوند **AutoBackup\_Of\_Save** از بین می‌رود.

فاصله زمانی بین هر ضبط اتوماتیک را به دقیقه تعیین می‌کند.

اگر فعال باشد، هنگام ضبط، طرح قبلی را رونویسی نمی‌کند **Make backup on save**

بلکه آنرا با پیشوند **Backup\_Of** نگه میدارد تا در صورت بروز اشتباه، اتفاقی برای طرح قبلی نیافتد.