


صفحه General شامل پارامترهای زیر است:

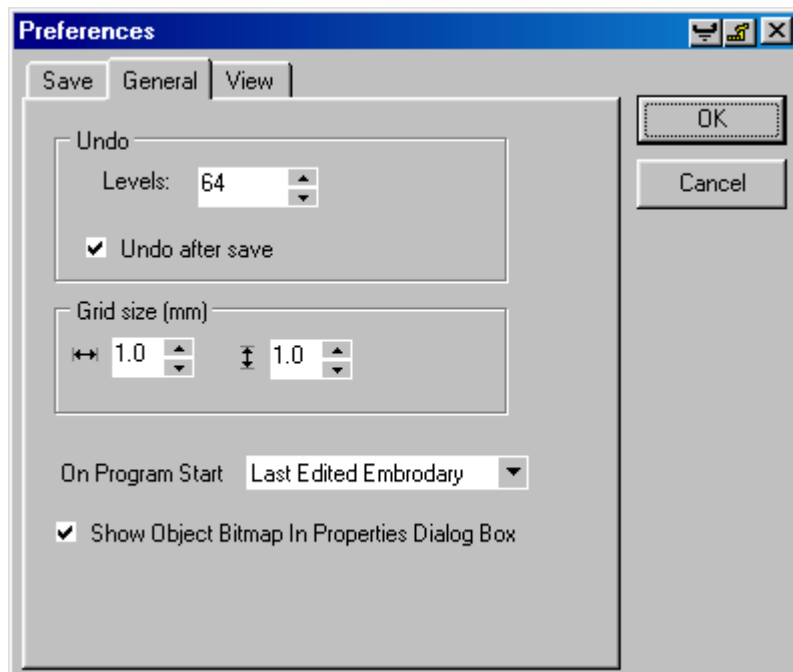

Levels تعداد مراحل Undo را تعیین می کند.

Undo after save اگر فعال باشد، بعد از عمل Save امکان Undo وجود خواهد داشت.

Grid size مقدار شبکه بند و دقت خط کش ها (در هنگام فعال بودن Grids) را در جهت عود و افق تعیین می کند.

On Program Start وضعیت برنامه را در هنگام اجرا شده تعیین می کند.

None تنها برنامه اجرا می شود.

New Embroidry بعد از اجرای برنامه، یک صفحه جدید خالی باز می شود.

Last Edited Embroidery بعد از اجرای برنامه، طرحی را که اخیراً روی آن کار می کردید را باز می کند.

Show Object Bitmap In Properties Dialog Box اگر فعال باشد، در پنجره

Properties در کنار نام دوخت ها آیکون آنها را نمایش می دهد. با یکبار غیر فعال و بعد فعال

کردن این پارامتر برای نمایش مجدد آیکونها، باید از برنامه خارج و آنرا مجدداً اجرا کنید.