


Displacement اگر تکرار بخیه روی مسیر را روی عددی بیشتر از یک قرار دهید، با مقدار دهی به این پارامتر، نقاط بخیه روی هم قرار نخواهند گرفت. این عمل از پاره شدن نخ (که در نتیجه تعدد فرود سوزن دستگاه در یک نقطه بوجود می‌آید) جلوگیری می‌کند. مقدار این پارامتر بین 0.5 تا 0.5 میلی‌متر است.


Angle زاویه دندان موشی را تعیین می‌کند. مقدار این پارامتر بین -360 تا 360 درجه است. مقدار 90 یا -90 درجه عمود بر مسیر دوخت خواهد بود.



E Period تعداد تکرار بخیه دندان موشی بر بخیه راست دوزی را تعیین می‌کند. مقدار این پارامتر بین 1 تا 15 است.

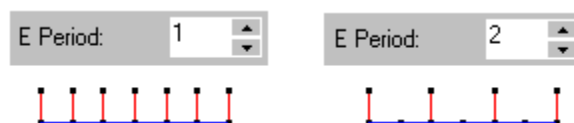


Center Line با تغییر این پارامتر، موقعیت بخیه‌های تولید شده نسبت به مسیر جابجا می‌شود. مقدار این پارامتر بین 0 تا 100 درصد است.

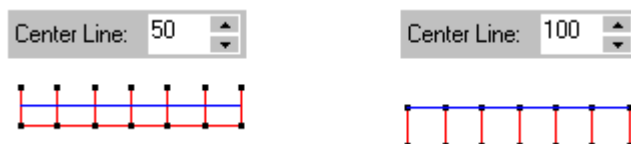

Repeats تعداد تکرار بخیه روی مسیر را تعیین می‌کند..

Running تکرار بخیه روی مسیر را تعیین می‌کند. اگر روی عددی بیشتر از 1 تنظیم شده باشد، بخیه به شکل زیر تولید می‌شود: (برای پارامتر **Displacement** مقداری در نظر گرفته شده است)



E تکرار بخیه روی مسیر را تعیین می‌کند. مقدار آن زوج است اگر روی عددی بیشتر از 2 تنظیم شده باشد، بخیه بشکل زیر تولید می‌شود: (برای پارامتر **Displacement** مقداری در نظر گرفته شده است)

