



Pattern با فعال کردن این قسمت، فاصله از ابتدای یک Pattern تا Pattern Displacement را به اندازه مقداری که در Reapeat every تعیین شده، در نظر می گیرد.

این پارامترها را می توانید روی صفحه بصورت چشمی (Visual) **F8** تغییر دهید. برای اینکار کلید (Space Bar) را بزنید و پارامترها را روی صفحه جابجا کنید. در پایان کلید **Space Bar** را بزنید و

با فعال کردن این صفحه، پارامترهای زیر در اختیارتان قرار می گیرد:

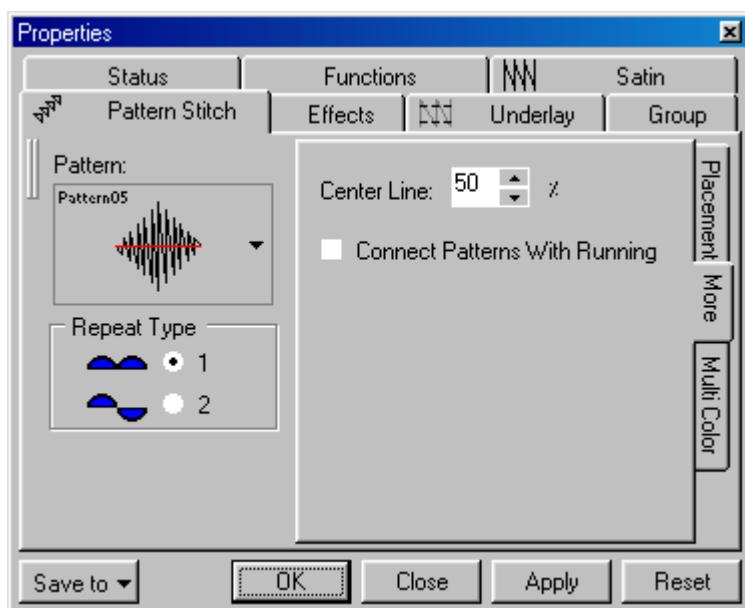

با تغییر این پارامتر، موقعیت بخیه های تولید شده نسبت به مسیر جابجا می شود. مقدار این پارامتر بین 0 تا 100 درصد است.

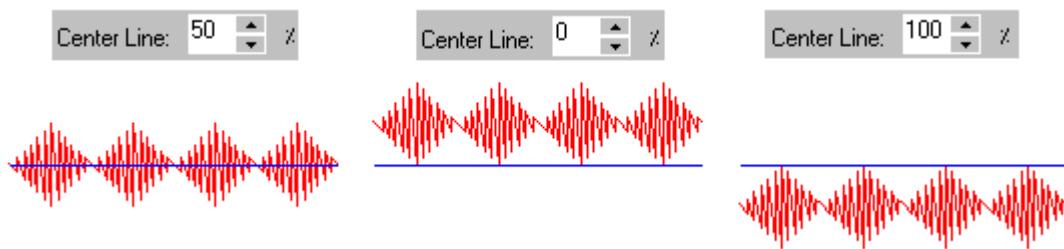

اگر فعال باشد، Running Pattern را با **Connect Patterns With Running** به هم وصل می کند.

