


با جابجایی نمادهای ورود و خروج، می توان نقطه شروع و پایان دوخت و با جابجایی نقطه انتهای خط زاویه، می توان زاویه دوخت را تعیین کرد. مقدار زاویه دوخت در گوشه بالای صفحه بشکل **Fill Angle** 0 **ENTER** مشخص باشد. می توانید با تغییر مقدار آن و زدن کلید **Space** مقدار دلخواه تعیین کنید. بعد از پایان تعیین نقاط ورود، خروج و زاویه دوخت، کلید **Bar** را بزنید تا این حالت خارج شوید.

تعیین کننده مقدار جابجایی ردیفها و مقدار آن بین 0 تا 100 درصد است.

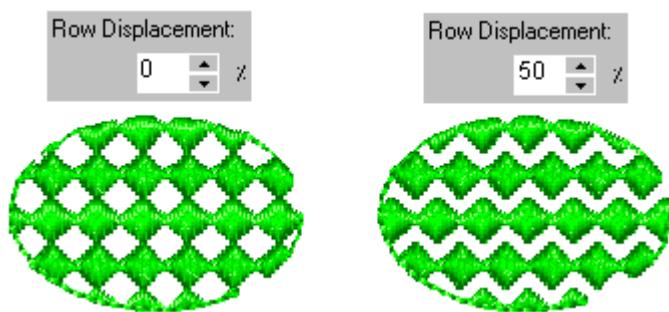


پارامترهای مربوط به ابعاد و فاصله **Pattern** ها در این صفحه قرار دارد.

پهنای **Pattern** را تعیین می کند.

ارتفاع **Pattern** را تعیین می کند.

اگر این پارامتر فعال باشد، با تغییر پارامتر **Width**، پارامتر **Height** هم به **Maintain Aspect Ratio** نسبت آن تغییر می کند (و بر عکس). در واقع نسبت طول و عرض ثابت باقی می ماند. اگر این پارامتر را غیرفعال کنید، می توانید طول و عرض را مستقل از هم تغییر دهید.

Pattern size	
Width:	7.0 <input type="text"/> mm
Height:	3.0 <input type="text"/> mm
<input type="checkbox"/> Maintain Aspect Ratio	

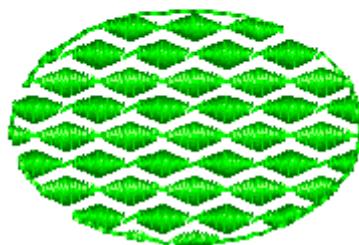

پارامترهای مربوط به جابجایی و فاصله بین **Pattern** ها در این قسمت واقعند.