



مارپیچ Spiral Fill

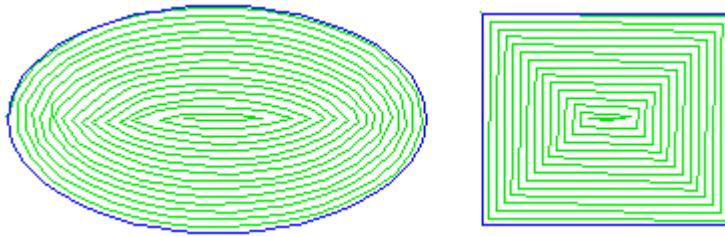

برای اجرای این دستور، بر روی آیکون **Click** کنید. حال مسیر دوخت را همانگونه که در بخش رسم مسیر توضیح داده شد، رسم کنید. برای پایان کار کلید **(Space Bar)** را بزنید.

برای تغییر پارامترهای دوخت می‌توانید با **Click** کردن بر روی آیکون  واقع در **Standard Tool** پنجره **Properties** **ALT** + **ENTER** را فعال کنید یا با زدن کلیدهای **Bar**

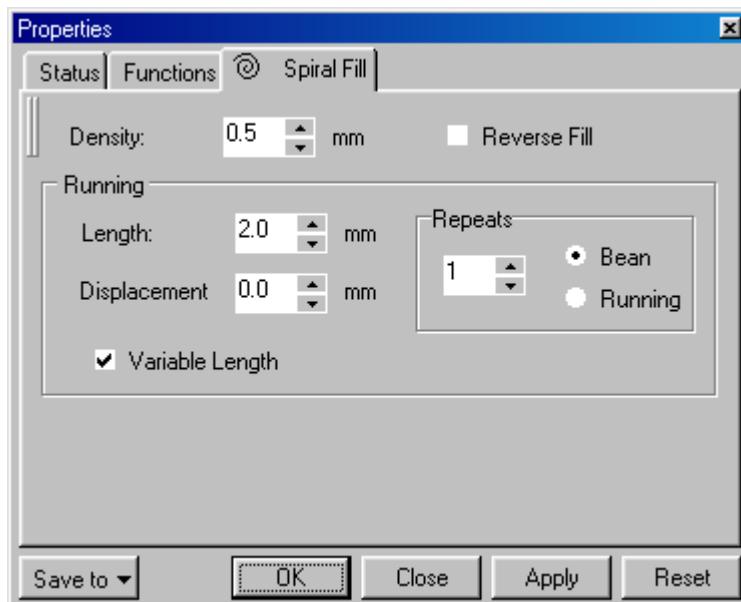

Density تراکم بخیه را تعیین می‌کند. مقدار این پارامتر بین 0.1 تا 12.7 میلی‌متر است.

اگر **Reverse Fill** فعال شود، دوخت از داخل به خارج پر می‌شود، در غیر اینصورت، دوخت از لبه مسیر به سمت داخل پر می‌شود.

