

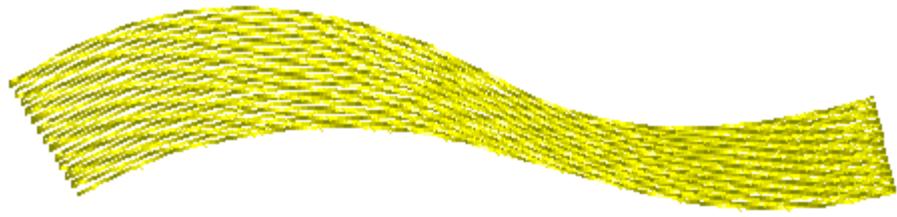


تاتامی کانتور **Contour Tatami**



برای اجرای این دستور، بر روی آیکون **Click**  مسیر توضیح داده شد، رسم کنید. حال مسیر دوخت را همانگونه که در بخش رسم (Space Bar)  را بزنید.

برای تغییر پارامترهای دوخت، پنجره **Properties** را با **Click** بر روی  یا با زدن کلیدهای **ALT** + **ENTER**، فعال کنید.

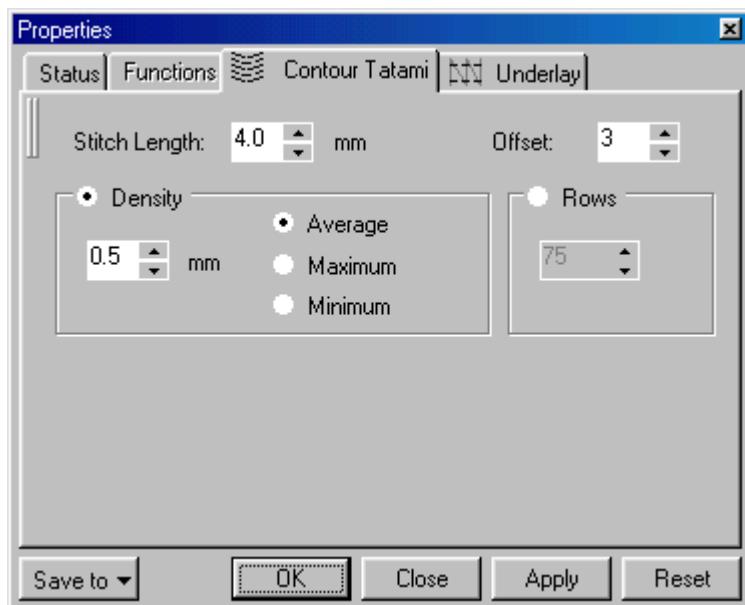

طول بخیه تاتامی را تعیین **Stitch Len** میکند.