


Motif

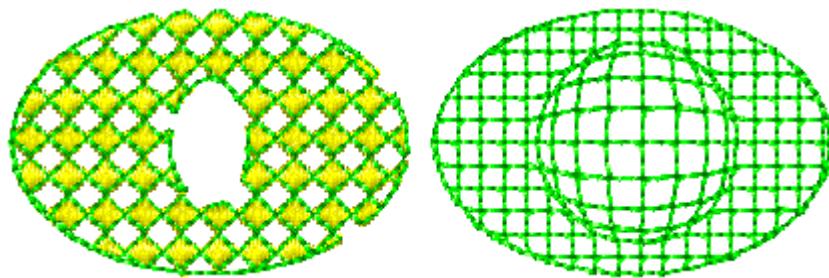

برای اجرای این دستور، بر روی آیکون **Click** کنید. حال مسیر دوخت را همان گونه که در بخش رسم مسیر توضیح داده شد، رسم کنید. برای رسم مسیرهای فرعی جهت ایجاد سوراخ، کلید **ENTER** را بزنید و مسیر فرعی را رسم کنید. در پایان کلید **Space Bar** را بزنید. در اینجا صفحه انتخاب **Pattern** بر روی پنجره **Properties** باز می شود و شما می توانید **Click** مورد نظر خود را با **Click** کردن روی آن انتخاب کنید. پنجره **Properties** با **ALT** + **ENTER** یا با زدن کلیدهای **Click** بر روی ، نیز فعال می شود.

