


Reference موقعیت خط مبنا را تعیین می‌کند.

Both Curve برای حروف، دو خط مبنا در پایین و بالا در نظر گرفته شود.

Top Curve برای حروف، یک خط مبنا در پایین در نظر گرفته شود.

Bottom Curve برای حروف، یک خط مبنا در بالا در نظر گرفته شود.

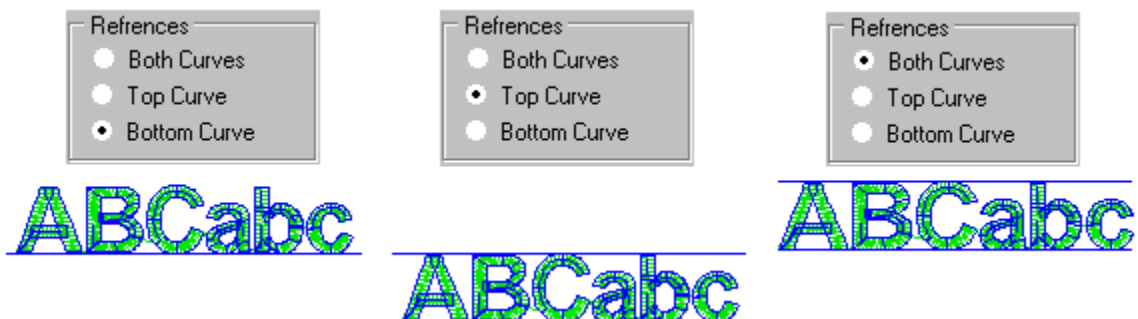


توجه داشته باشید که تغییر شکل حروف (قرار دادن روی دایره، منحنی و ...) از طریق این خطوط مبنا انجام می‌شود.

Text Height ارتفاع حروف را تعیین می‌کند. اگر حروف دو خط مبنا داشته باشند (Both Curve)، این

پارامتر غیر فعال خواهد بود چون حد فاصل دو خط، همان ارتفاع حروف خواهد بود.

ارتفاع حروف را به دو شکل می‌توان تعیین کرد.

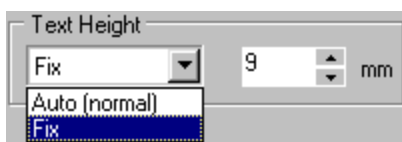

Fix ارتفاع ثابت خواهد بود.

Auto (normal) عرض حروف به اندازه خط پایه میشود و ارتفاع آن به همان نسبت تغییر می‌کند.



Alignment موقعیت متن را روی مسیر مشخص می‌کند. اگر متن دو خط مبنا داشته باشد یا در حالتی که متن،

خط مبناى پایین یا بالا را دارد و **Text Height** روی حالت **Auto (normal)** قرار دارد، این پارامتر غیرفعال

است. مواردی را که می‌توانید از فهرست این پارامتر انتخاب کنید عبارتند از:

