

Property Bar



با انتخاب این آیکن، درست بین بخیه انتخاب شده و بخیه قبلی یک بخیه جدید ایجاد می‌شود. با زدن کلید **[INS]** از روی صفحه کلید همین عمل انجام می‌شود.



با انتخاب این آیکن، بخیه انتخاب شده پاک می‌شود. با زدن کلید **[DEL]** از روی صفحه کلید همین عمل انجام می‌شود.



با انتخاب این آیکن، بخیه‌های انتخاب شده به بخیه معمولی تبدیل می‌شوند. محل بخیه‌ها با یک علامت بعلاوه کوچک مشخص می‌شود.

با انتخاب این آیکن، بخیه‌های انتخاب شده به بخیه پرش (Jump) تبدیل می‌شوند. محل بخیه پرش با یک




علامت ضربدر کوچک مشخص می‌شود.



با انتخاب این آیکن، بخیه‌های انتخاب شده به پولک دوزی تبدیل می‌شوند و در محل بخیه یک پولک نمایش داده می‌شود.



بکمک این آیکن می‌توان سایز بخیه‌های انتخاب شده را تغییر داد.

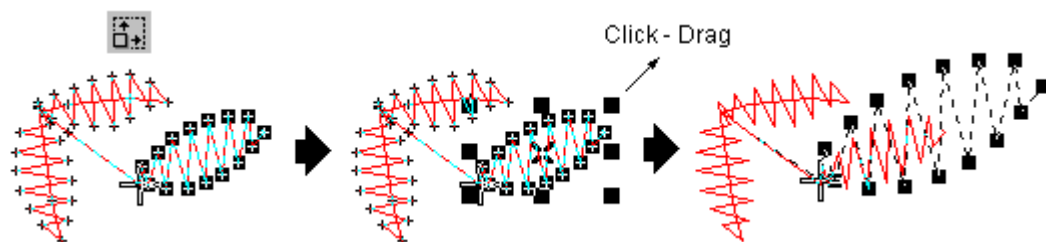

بخاطر داشته باشید، در این روش عمل پردازش بخیه (Stitch Processor) صورت نمی‌پذیرد و تعداد بخیه ثابت می‌ماند.