



صفحه رنگ پایه سوزن‌ها را مشخص میکند.

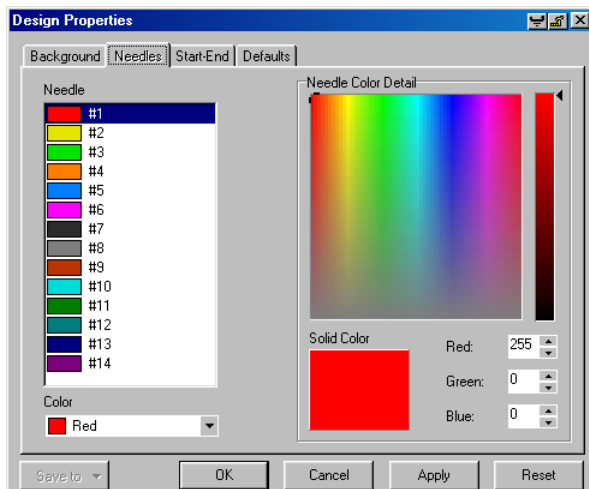

صفحه Start-End موقعیت شروع و پایان را مشخص میکند.

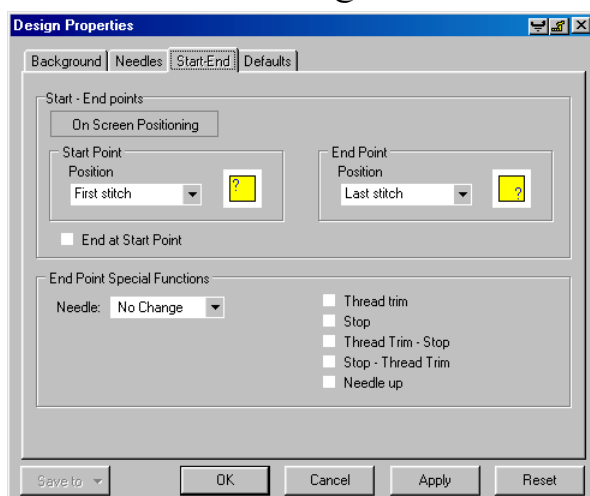

On Screen Positioning موقعیت نقطه شروع و پایان را روی تصویر می‌توان

بصورت چشمی مشخص کرد.

Start Point Position وضعیت نقطه شروع را مشخص می‌کند. مواردی که قادر

به انتخاب آنها هستید، شامل موارد زیر است:

شروع از محل اولین بخیه	First stitch
شروع از محل آخرین بخیه	Last stitch
شروع از مرکز	Center
شروع از بالا مرکز	Top center
شروع از چپ مرکز	Left center
شروع از راست مرکز	Right center
شروع از پایین مرکز	Bottom center
شروع از گوشه چپ بالا	Top left corner