


## دستورات Stitch

**Processor** برنامه پردازش بخیه را اجرا می‌کند. برای جزئیات بیشتر به پارامترهای مراجعه کنید.

**Change Satin/E Stitch Width** پهنای ساتین و دندان موشی را تغییر می‌دهد. این دستور فقط روی دوخت‌های **Manual stitch** عمل می‌کند. با اجرای این دستور پنجره زیر در اختیار شما قرار می‌گیرد:

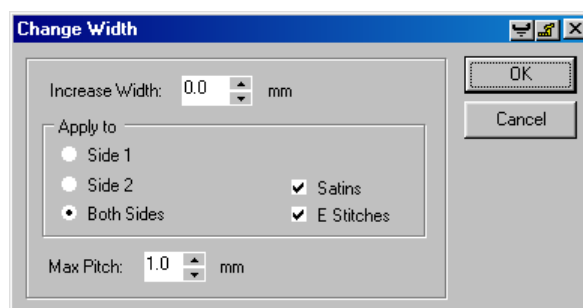

**Increase Width** مقدار پهن شدن را تعیین می‌کند.

**Side 1** فقط سمت چپ ساتین را پهن می‌کند.

**Side 2** فقط سمت راست ساتین را پهن می‌کند.

**Both Sides** هر دو طرف ساتین را پهن می‌کند.

**Satin** اگر فعال باشد، ساتین را پهن می‌کند.

**E Stitch** اگر فعال باشد، دندان موشی را پهن می‌کند.

**Max Pitch** حداکثر گام بخیه‌های ساتین را جهت پهن کردن، تعیین می‌کند.

**Always Refresh** اگر فعال باشد، هنگام رسم یا تغییر مسیر، دوخت هم تولید می‌شود. اگر غیر فعال باشد، در لحظه رسم یا تغییر مسیر، بخیه تولید نمی‌شود تا شما سریعتر دوخت را تولید یا مسیر آنرا تغییر دهید.

**Filter Short Stitches** بخیه‌های ریز را حذف می‌کند.



**Remove stitches shorter than** حداکثر طول بخیه فیلتر را مشخص می‌کند.

**Selected objects** موضوعات انتخاب شده را فیلتر می‌کند.