


Back Stitch با تغییر این پارامتر، شکل بخیه‌ها در لبه‌های برگشت تغییر می‌کند.

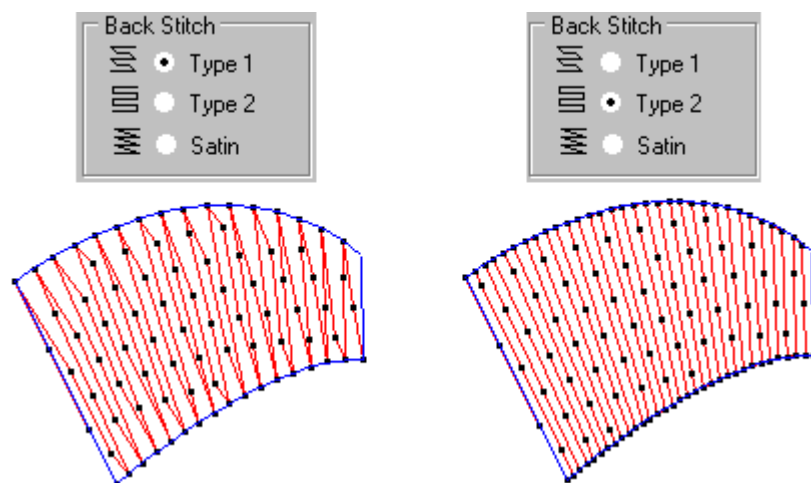

توجه داشته باشید که ممکن است بخیه‌های ریزی که در حالت **Type 2** بوجود می‌آید، بطور خودکار توسط برنامه، حذف (فیلتر) شوند و شما عملاً تفاوتی میان حالت اول و دوم نبینید. برای اینکه بخیه‌ها بطور خودکار فیلتر نشوند، باید عمل فیلتر اتوماتیک را روی این دوخت غیر فعال کنید. نحوه انجام این کار در قسمت های بعدی توضیح داده خواهد شد.

پارامتر **Satin** در این نوع دوخت کاربرد ندارد.

پارامترهای مربوط به شکل تاتامی در صفحه **Pattern** قرار دارد برای فعال نمودن این صفحه، بر روی **Pattern** که بشکل عمودی نوشته شده، **Click** کنید.

